

Как подключить цифровое эфирное ТВ



схема А

Современный телевизор

DVB-T2
видеокодировщик MPEG-4
режим Multiple PLP

Дециметровая или всеволновая антенна

схема Б

Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2
видеокодировщик MPEG-4
режим Multiple PLP


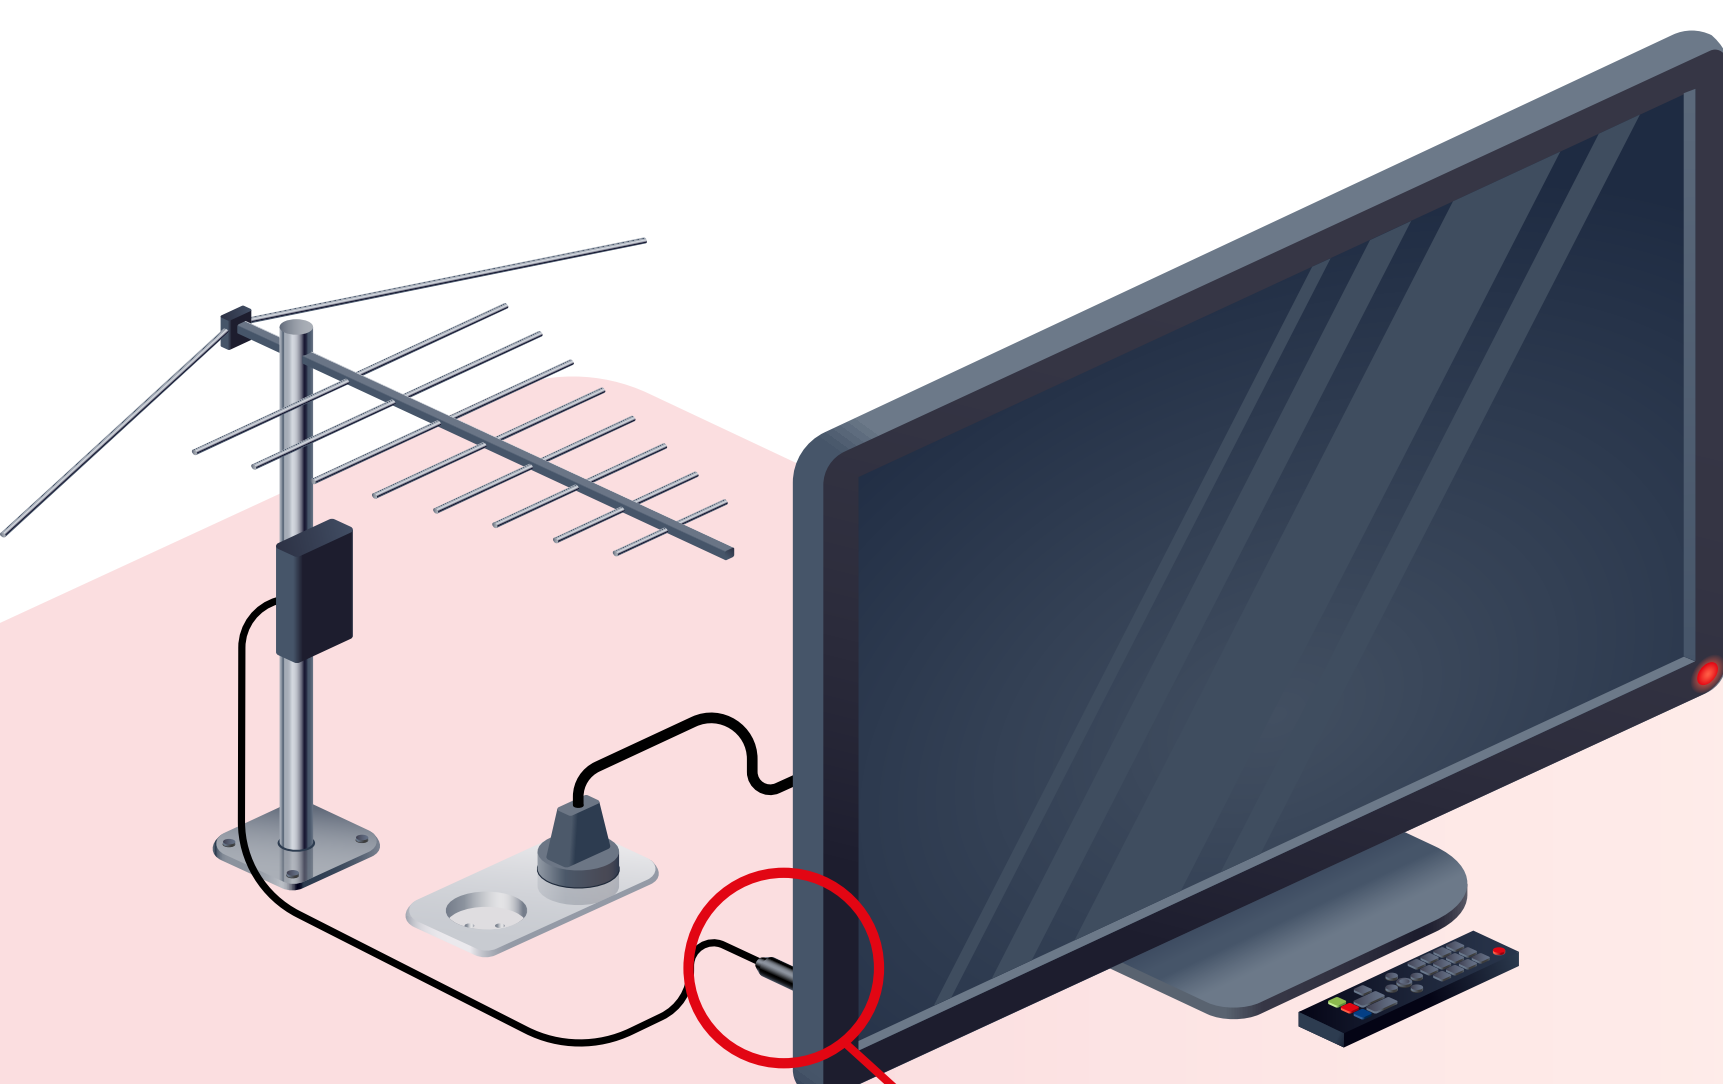


схема А


Подключение современного телевизора




Отключите
электропитание
телевизора.

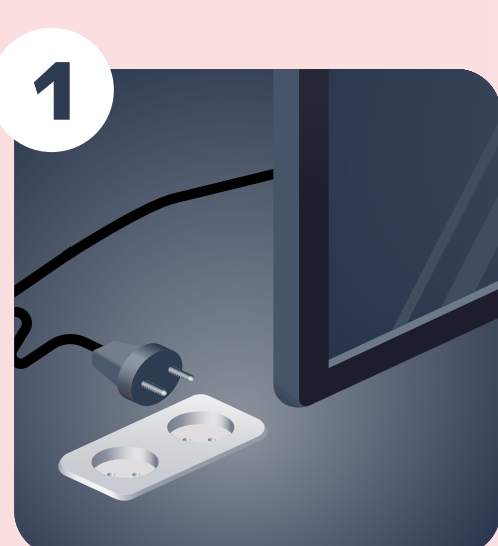


Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора.

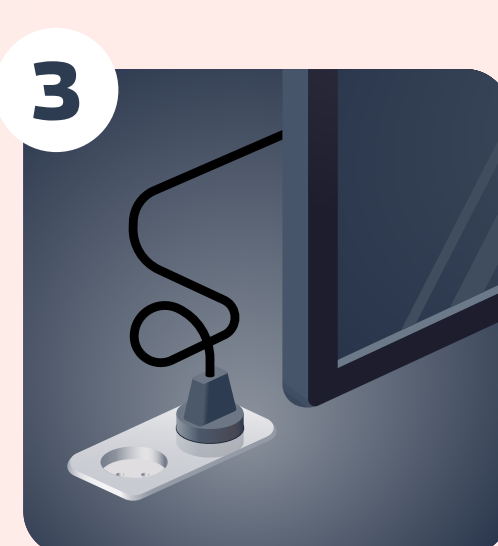

Подключите
электропитание
и включите телевизор.

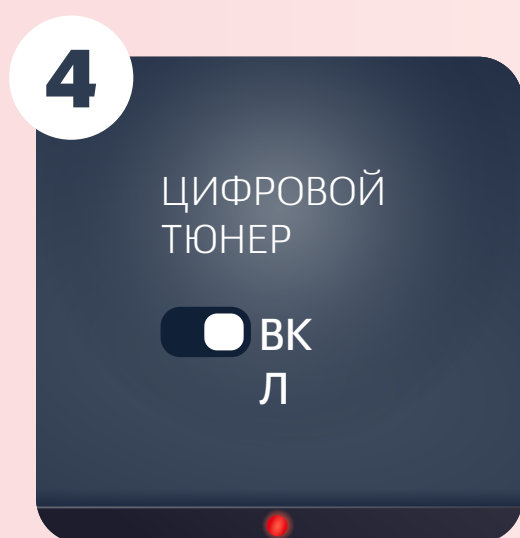

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера.

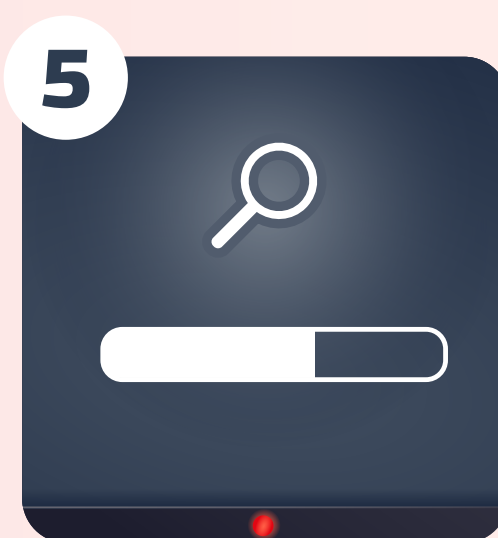

Произведите
автоматический поиск
программ, используя
инструкцию по
эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту.


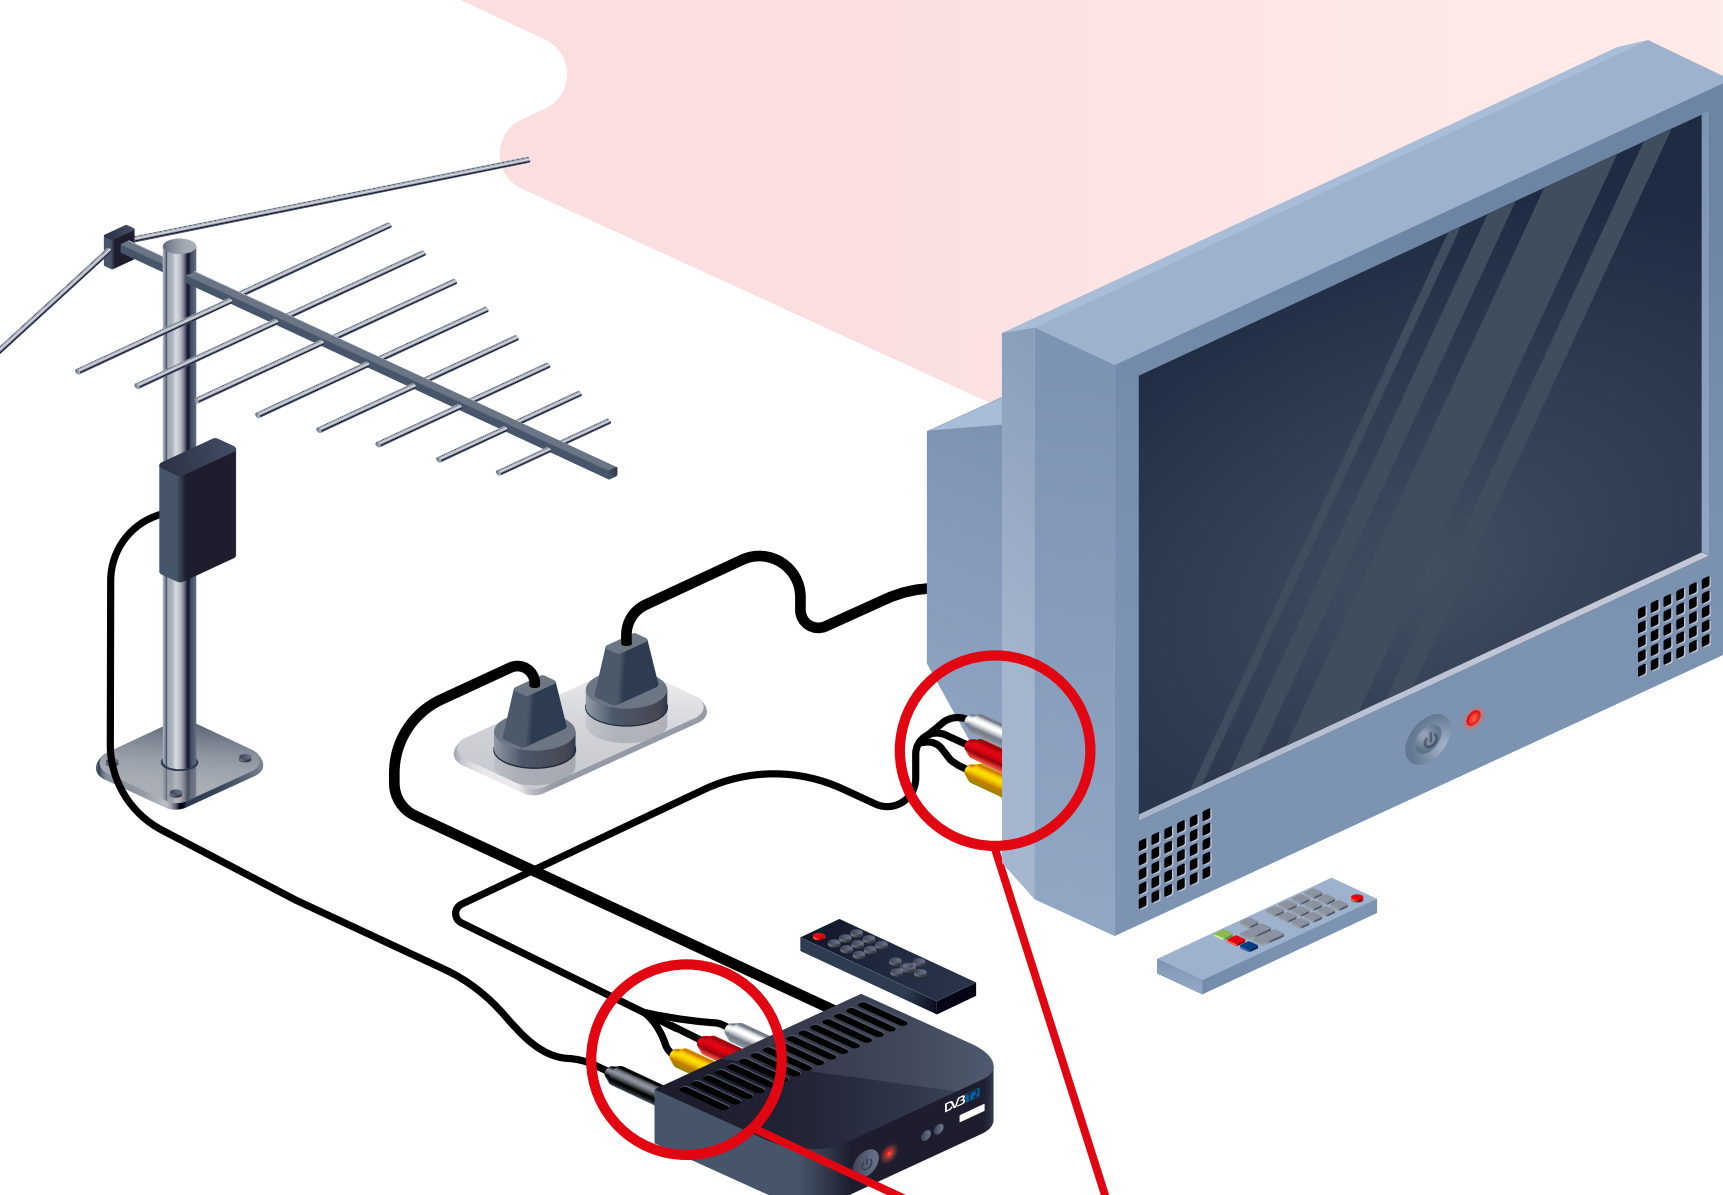


схема Б

Подключение с помощью цифровой приставки




Отключите
электропитание
телевизора.

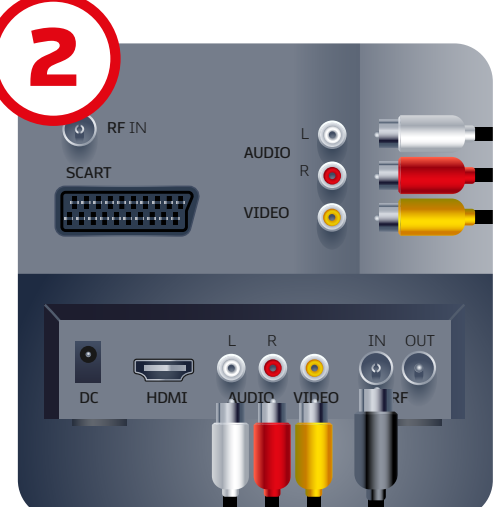

Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео-
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке.



Подключите
электропитание
и включите телевизор.

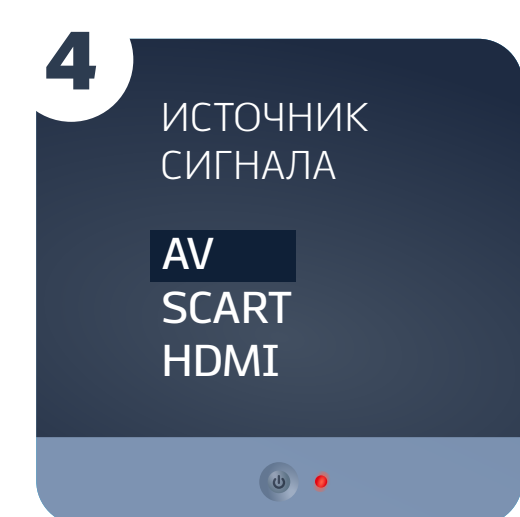

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.




Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации.




Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре

Для настройки аналогового ТВ необходимо соединить дополнительным антенным кабелем разъем цифровой приставки с разъемом телевизора.

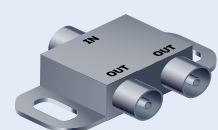

Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять
связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки.

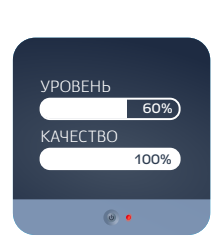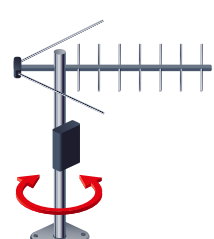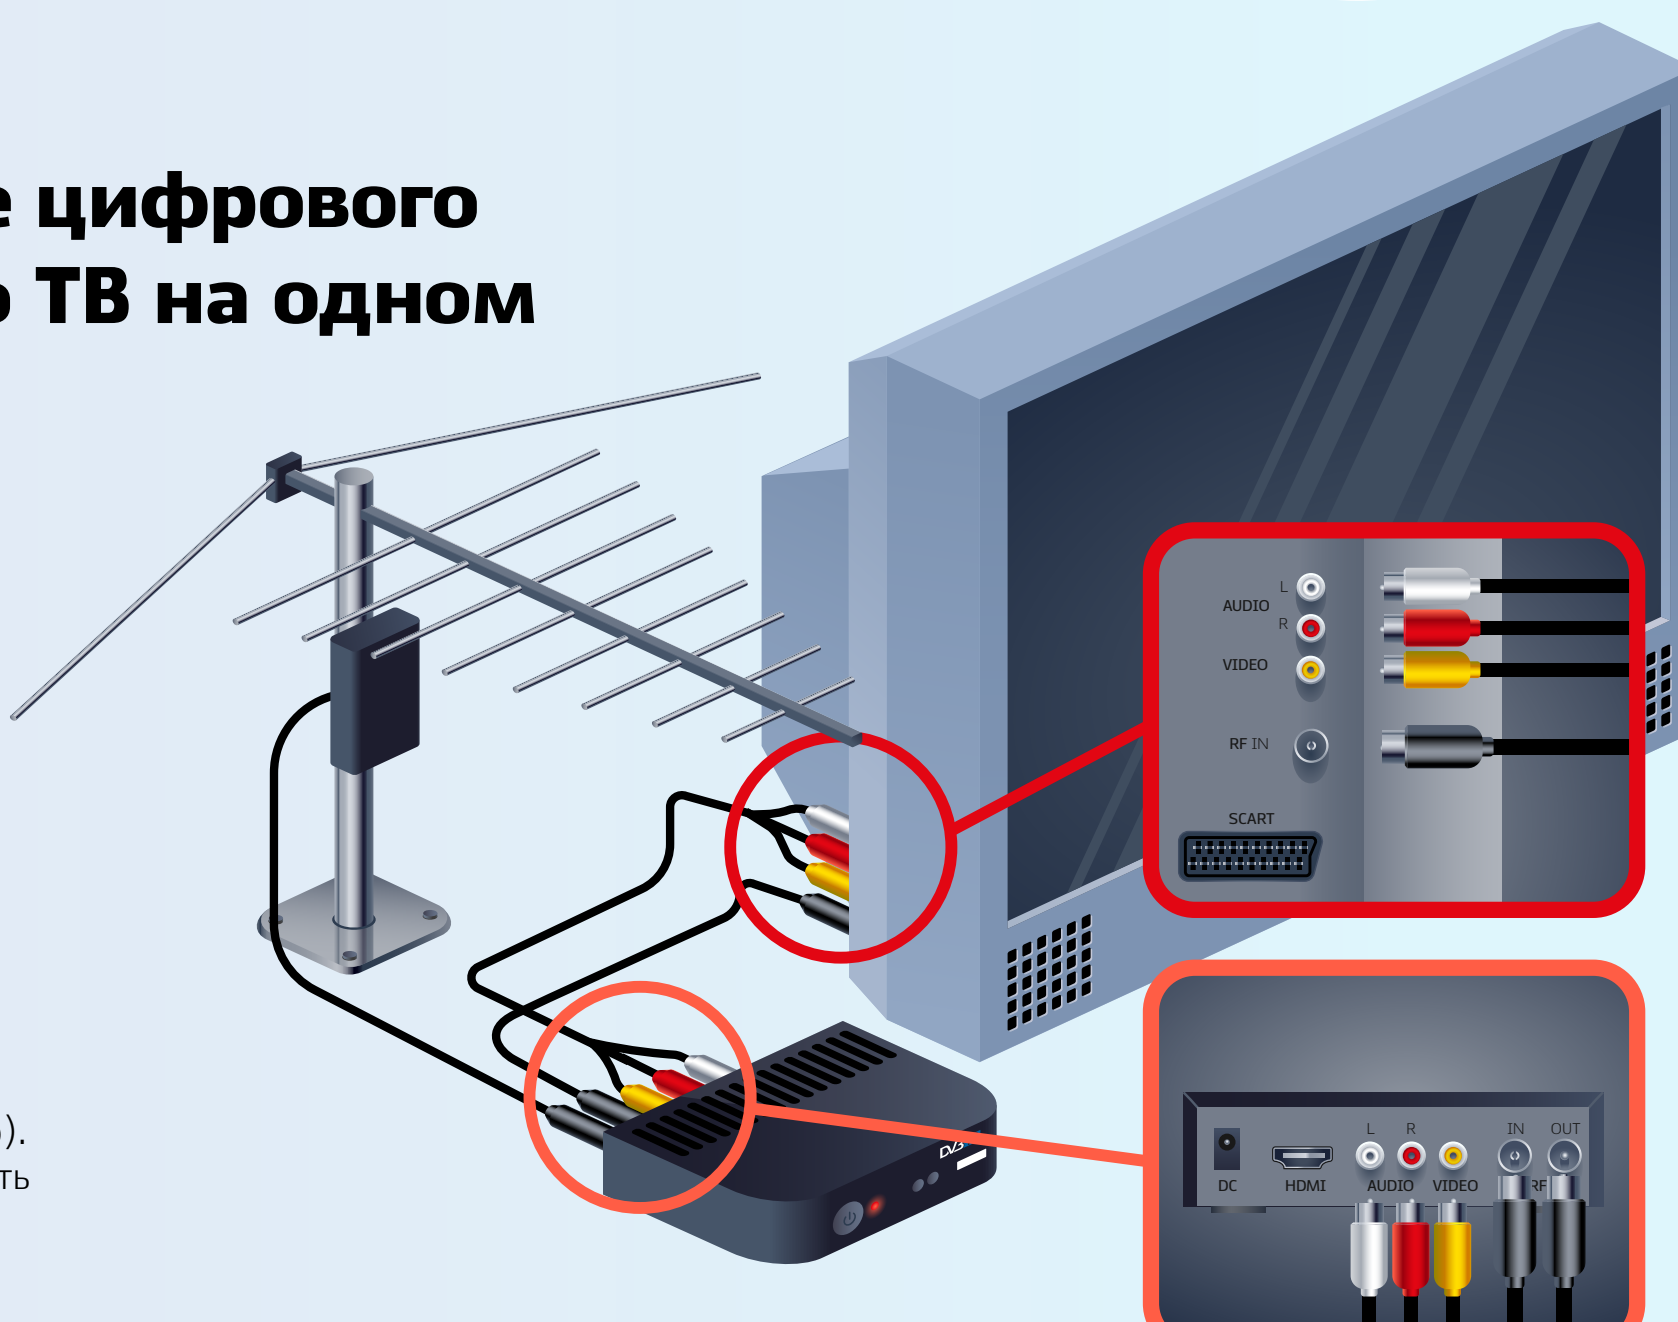

В большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала. Он позволит оптимально настроить антенну на прием цифрового эфирного сигнала.